

# **VITAL** **SUSPENSIONS**



**18**

**CATALOGUE EDITION**

**TAMPONI E SOFFIETTI / BUMPER & DUST**



**TAMPONE DI FINE CORSA**  
Compression Bumper

**SOFFIETTO PARAPOLVERE**  
Boot DustCover

## KIT DI PROTEZIONE

L'ammortizzatore è costantemente esposto ad agenti esterni deterioranti che possono comprometterne la corretta funzionalità ed aumentarne precocemente l'usura. Per ridurre questi rischi e per consentire un più efficace e sicuro funzionamento della sospensione è consigliato il montaggio dei Kit Di Protezione VITAL SUSPENSIONS ad ogni cambio di ammortizzatori. Composti da tampone di fine corsa e soffietto parapolvere, i Kit VITAL SUSPENSIONS assicurano una protezione efficace della sospensione e favoriscono una guida silenziosa, confortevole e sicura.

## PROTECTION KIT



Shock absorbers are constantly exposed to deteriorating agents outdoors that can affect proper functionality and accelerate wear. In order to reduce risks of this kind and to ensure the more efficient and safe use of suspensions, it is advisable to install a VITAL SUSPENSIONS Protection Kit every time you change shock absorbers, the kit, consisting of a rubber rebound bumper and dust bellows ensures an efficient protection of suspensions and makes driving more silent, comfortable and safe. Below is a list of suitable applications of Protection Kits on VITAL SUSPENSIONS SHOCK ABSORBERS.



# TAMPONI E SOFFIETTI BUMPERS & DUST COVERS



## 510001

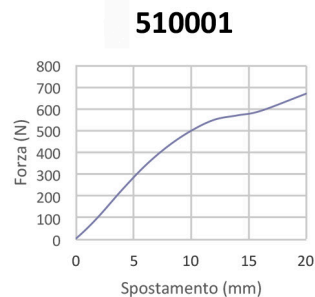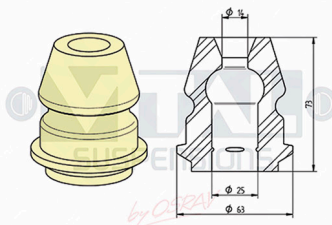



### COMPONIBILE CON

512001  
512003

### DIAMETRO STELO

Ø 14  
Ø 15  
Ø 16

## 510002

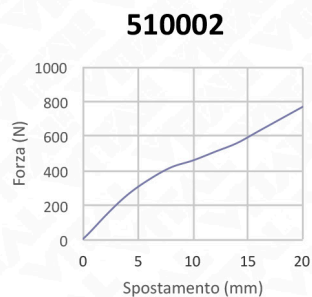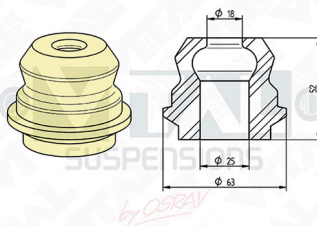



### COMPONIBILE CON

512001  
512003



### DIAMETRO STELO

Ø 20

### 510003

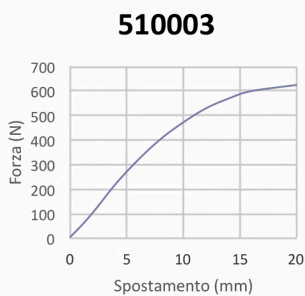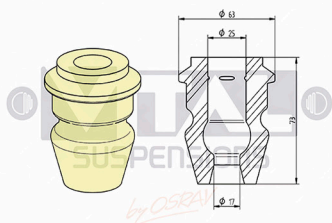

### 510004

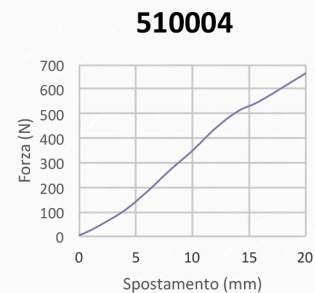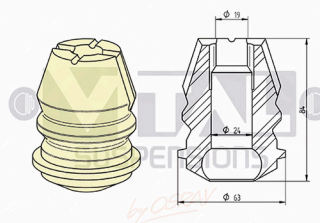

#### COMPONIBILE CON

512001  
512003

#### DIAMETRO STELO

Ø 18  
Ø 20



#### COMPONIBILE CON

512001  
512003

#### DIAMETRO STELO

Ø 20  
Ø 22

### 510005

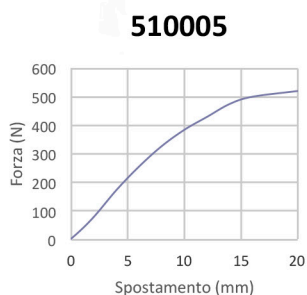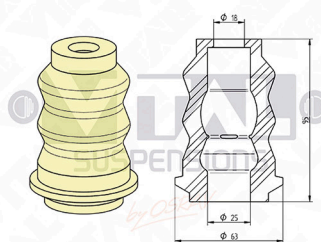



#### COMPONIBILE CON

512001  
512003

#### DIAMETRO STELO

Ø 20

### 510006

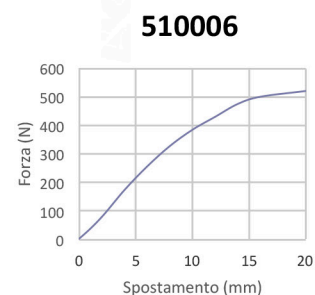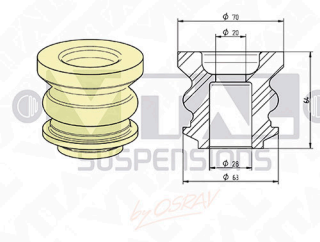



#### COMPONIBILE CON

512001  
512003



#### DIAMETRO STELO

Ø 20  
Ø 22  
Ø 25

### 510007

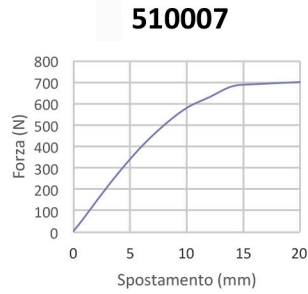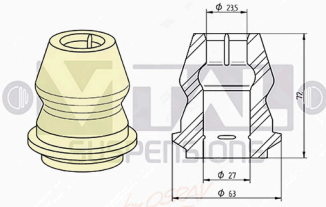

### 510008

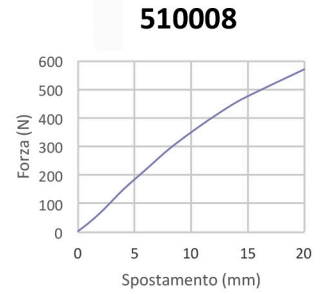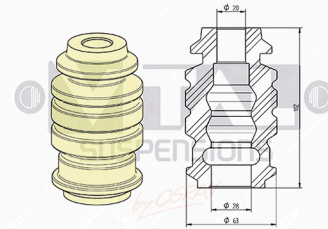

#### COMPONIBILE CON

512001  
512003

#### DIAMETRO STELO

Ø 28



#### COMPONIBILE CON

512001  
512003



#### DIAMETRO STELO

Ø 20  
Ø 22

### 510009

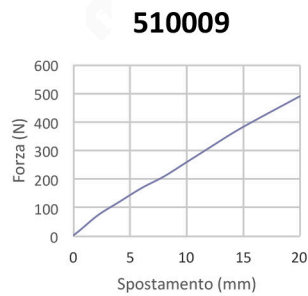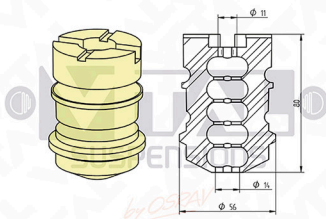

### 510010

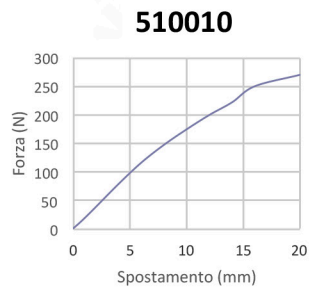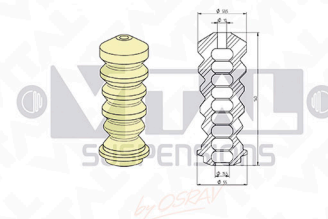

#### COMPONIBILE CON

512002

#### DIAMETRO STELO

Ø 11  
Ø 12.4

#### COMPONIBILE CON

512002

#### DIAMETRO STELO


Ø 10  
Ø 11  
Ø 12.4

# TAMPONI E SOFFIETTI

## BUMPERS & DUST COVERS




### 512001

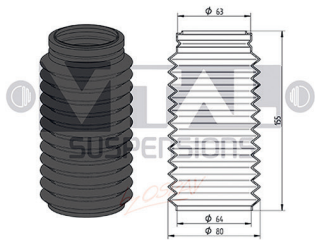

COMPATIBILE CON / fitted

510001  
510002  
510003  
510004  
510005  
510006  
510007  
510008


### 512002

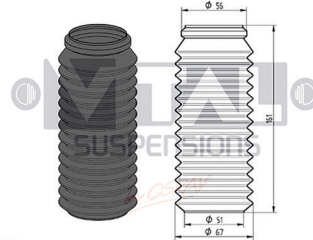

COMPATIBILE CON / fitted

510009  
510010


### 512003

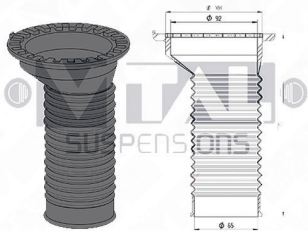

COMPATIBILE CON / fitted

510001  
510002  
510003  
510004  
510005  
510006  
510007  
510008


### 512004

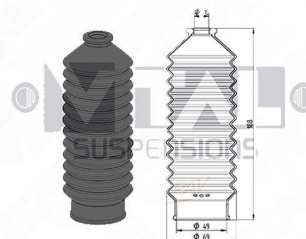

COMPATIBILE CON / fitted

**APPLICABILE SENZA  
TAMPONE**  
*Without Bumper*

### 512005

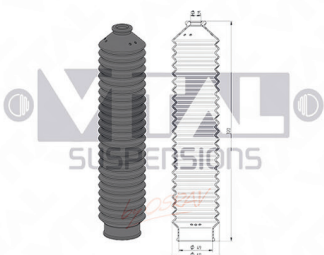

COMPATIBILE CON / fitted

**APPLICABILE SENZA  
TAMPONE**  
*Without Bumper*